

mitsubishi

三菱  ジャー炊飯器 (家庭用)

取扱説明書

形
名

(1.0Lタイプ)

NJ-EV10,NJ-EE10

(1.8Lタイプ)

NJ-EV18,NJ-EE18



- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 取扱説明書と保証書は大切に保存してください。
- ご飯のおいしい炊きかたやお料理レシピは、別冊のメニュー集をご覧ください。

加熱のしくみと特長

1 お好みに合わせて炊き分け自在

お米、硬さ・粘り キーで、お好みにピッタリのご飯に炊き分けます。


お米……………お使いのお米の種類（**ふつう米**、**無洗米**、**玄米**）を選び、それぞれの持ち味を引き出して、おいしく炊きあげます。

硬さ・粘り……………お好みの硬さ（ふつう、かため、やわらかの3種類）や、粘りの強弱（もちもち、さっぱり）の2種類）が選べます。
硬さと粘りの組合せで6通りの炊きかたがあり、お好みのご飯に炊き分けます。

お好みに合わせるだけでなく、メニューによっても選べます。


たとえば

- 発芽玄米には **もちもち やわらか**
 - カレーには **さっぱり かため**
- がおすすめです。

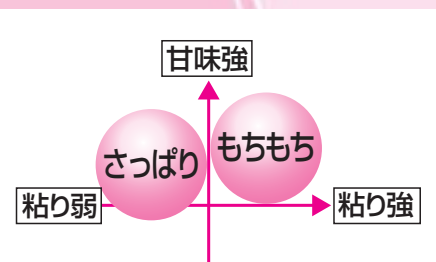

2 IH と超音波でおいしいご飯

- 「IH（電磁加熱）」は、ヒーターや炎が発する熱を内なべに伝えるのではなく、内なべ自体を発熱させて、炊飯します。だから内なべをつつみこむように炊飯できます。
- さらに、この炊飯器では超音波を加えることで、おいしくします。「超音波炊飯」は、米粒に超音波（微振動）を加えながら炊飯します。米粒に微振動が加わることで、米粒内への均等な水の浸透が行われ、また、溶け出すでんぷん量（うまみの素）が増加して、ねばり、甘み、つやのあるご飯が炊けます。
- 発芽玄米も超音波によって、ふっくらおいしく炊きあげます。

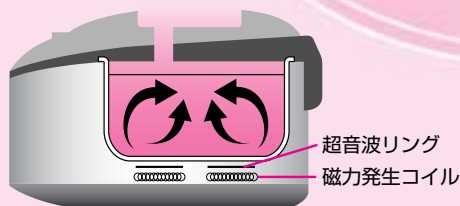

本体の磁力発生コイルに電流を流すと、磁力が発生。磁力が内なべを通るとき、内なべ自体が発熱する。本体の磁力発生コイルと超音波リングの力で内なべに超音波を発生させ、水を伝わり米の表面に作用する。

3 内なべは高級ステンレス多層鍋『ベローナ・ゴールド』

高級ステンレスでアルミをはさみ込んだ多層構造。（NJ-EV → 7層なべ、NJ-EE → 5層なべ）従来のアルミ厚なべより保熱効果と均一性が一段と高まりました。

もくじ

ご使用の前に

	ページ
加熱のしくみと特長……………	2
安全のために必ずお守りください……………	4
各部のなまえ 本体……………	6
付属品……………	6
操作・表示部……………	7

使いかた

ご飯の炊きかた……………	8
炊きかたを選ぶ……………	10
お急ぎ……………	11
「1時間単位」で予約して炊く……………	
かんたんタイマー……………	13
「食べたい時刻」を予約して炊く……………	
予約1・2……………	14

こんなとき

炊き上がりまでの時間のめやす……………	16
保温について……………	16
時計の合わせかた……………	17
内蔵電池について……………	17
停電したとき……………	17
お手入れ……………	18
故障かな？と思ったら……………	20
お好みのご飯に炊けないときは……………	21
保証とアフターサービス……………	22

仕様



仕様……………	裏表紙
---------	-----

別冊：メニュー集

おいしいごはんのレシピ 55MENU……………	別冊
-------------------------	----









安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。

(本体表示)

 禁止	 接触禁止	 指示にしたがう	 電源プラグを抜く	 感電注意
 分解禁止	 水ぬれ禁止	 ぬれ手禁止		

警告

分解・修理・改造はしない



分解禁止

感電・発火・けがの原因。

* 修理は、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う



コンセントの単独使用

他の器具と併用したり、机や家具のコンセント、延長コードを使うと異常発熱して、発火・火災の原因。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の原因。

電源プラグの刃および刃の取付面のほこりをとる



ほこりをとる

ほこりが付着していると、火災の原因。

水につけたり、水をかけたりしない



水ぬれ禁止

感電・ショートの原因。

電源プラグは根元まで確実に差込む



根元まで差込む

差込みが不完全なとき、感電・発熱による火災の原因。

吸・排気口やすき間にピン・針金・金属物など、異物を入れない



禁止

感電・けがの原因。

傷んだ電源コード・プラグや差込みのゆるいコンセントは使わない



禁止

感電・ショート・発火の原因。

お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない



禁止

やけど・感電・けがの原因。

電源コードを傷つけない



禁止

重い物をのせたり、無理に曲げたり、束ねたり、引っ張ったり、加工したりすると、破損して感電・発火の原因。

炊飯中は絶対にふたを開けない



禁止

やけどの原因。

蒸気口や、その付近に手を触れない
特に乳幼児には注意する



接触禁止

やけどの原因。

注意

次の場所では使わない



禁止

● 不安定な場所や熱に弱い敷物の上

火災の原因。

● 水のかかるところや、火気の近く

感電・漏電の原因。

● 壁や家具の近く

変色・変形の原因。

● 吸・排気口をふさぐような所

(壁などから 20cm 以内、紙・布・ふきん・じゅうたんの上など)

変色・変形・故障の原因。

● 直射日光のあたる所

変色・変形の原因。

* キッチン用収納棚などを使うときは、中に蒸気がこもらないようにしてください。

専用の内なべ以外は使わない



禁止

過熱・異常動作の原因。

電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ



電源プラグを持つ

電源プラグがあたってけがすることを防ぐため。

電源プラグを持って抜く



電源プラグを持つ

電源コードを持って引き抜くと、感電・ショート・発火の原因。

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品の使用にあたって医師とよく相談する



医師と相談

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあるため。

お手入れは本体が冷めてから行う



本体を冷ます

やけどを防ぐため。

使用時以外は、電源プラグを抜く



電源プラグ抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災を防ぐため。

製品を持ち運ぶときは、フックボタンに触れない



禁止

ふたが開いて、やけど・けがの原因。

炊飯・保温中は、カートリッジなどの高温部に手を触れない



接触禁止

やけどの原因。


お願い

磁気・電波に弱い物を近づけない
4m 以上はなし、プレーカーの違うコンセントにかえる

・磁気カード(キャッシュカード、定期券など)
・磁気テープ(カセットテープなど)
・無線機器(テレビ、ラジオ、電話など)

記憶が消えたり、雑音・異常動作の原因。

異物・米粒や水滴をつけたまま使わない

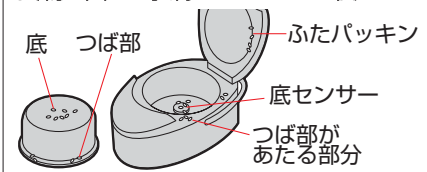

故障・うまく炊けない原因。

蒸気口をふきんなどでふさがない


変形・変色・故障の原因。

炊飯・保温以外には使わない


故障の原因。

各部のなまえ

本体

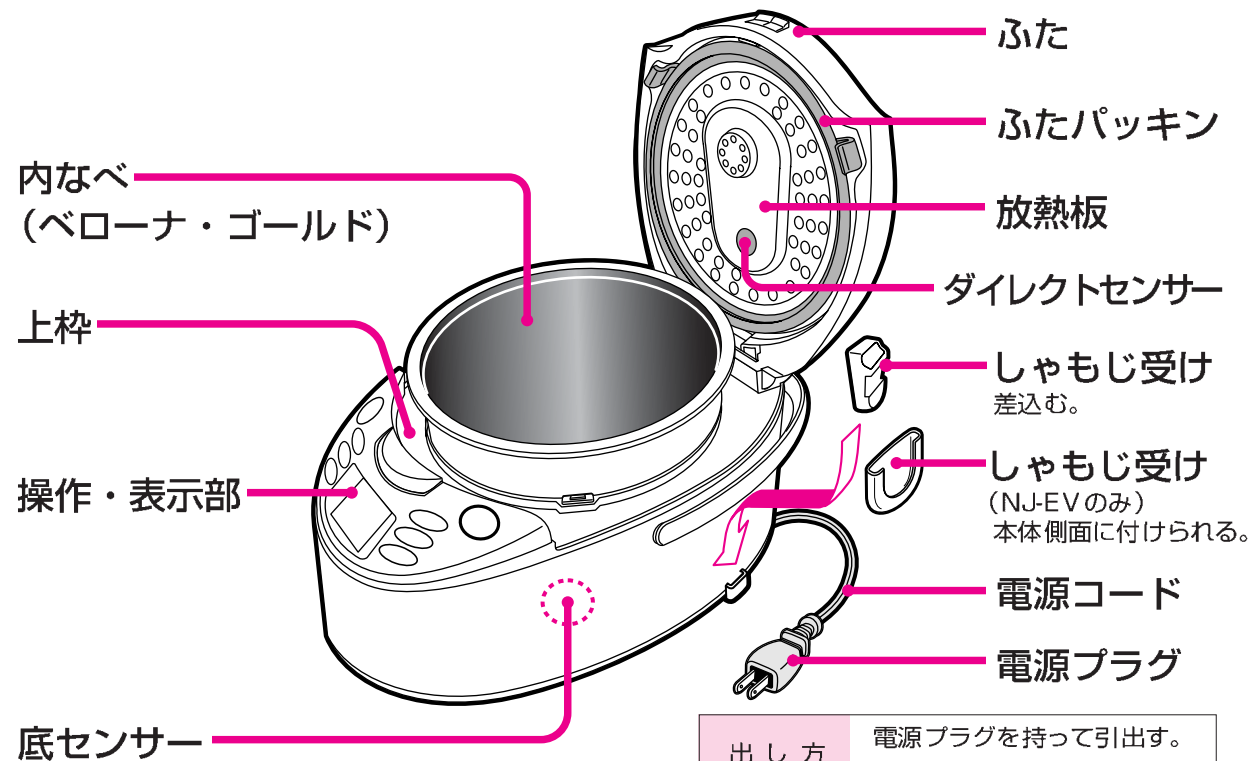

出し方	電源プラグを持って引出す。 (赤色以上は引出さない。)
しまい方	電源プラグを持って2～3 cm 引いて戻すと自動的に巻込む。

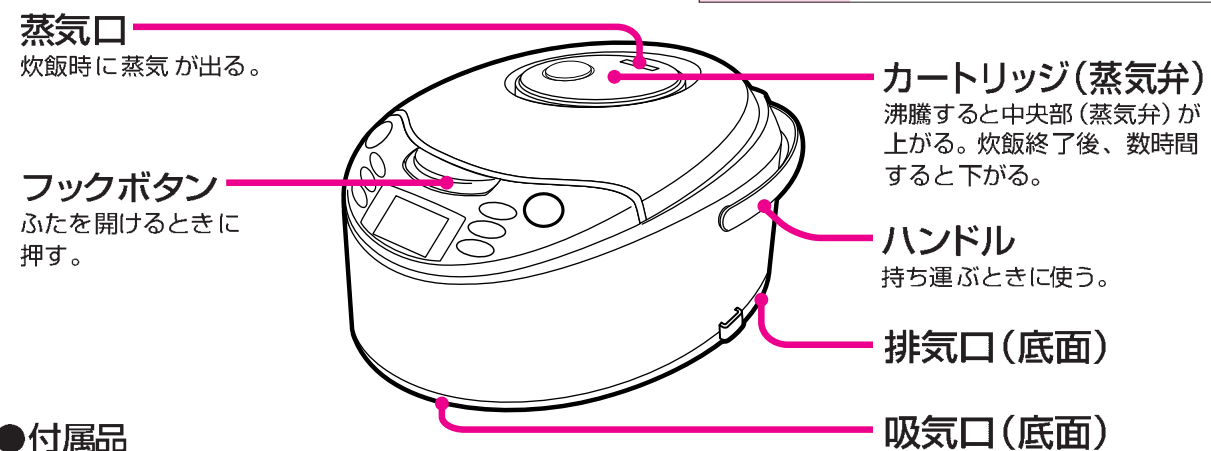

●付属品

●しゃもじ: 1コ



●計量カップ: 2コ



●しゃもじ受け




●取扱説明書(本書): 1部
●メニュー集(別冊): 1部



操作・表示部

※キーは音がするまで確実に押してください。
※予約・炊飯・保温中は、**切/つややか保温** を押してから操作してください。

凸マーク付
● 炊飯/お急ぎ キー
— 切/つややか保温 キー
※目の不自由な方に対して配慮してあります。

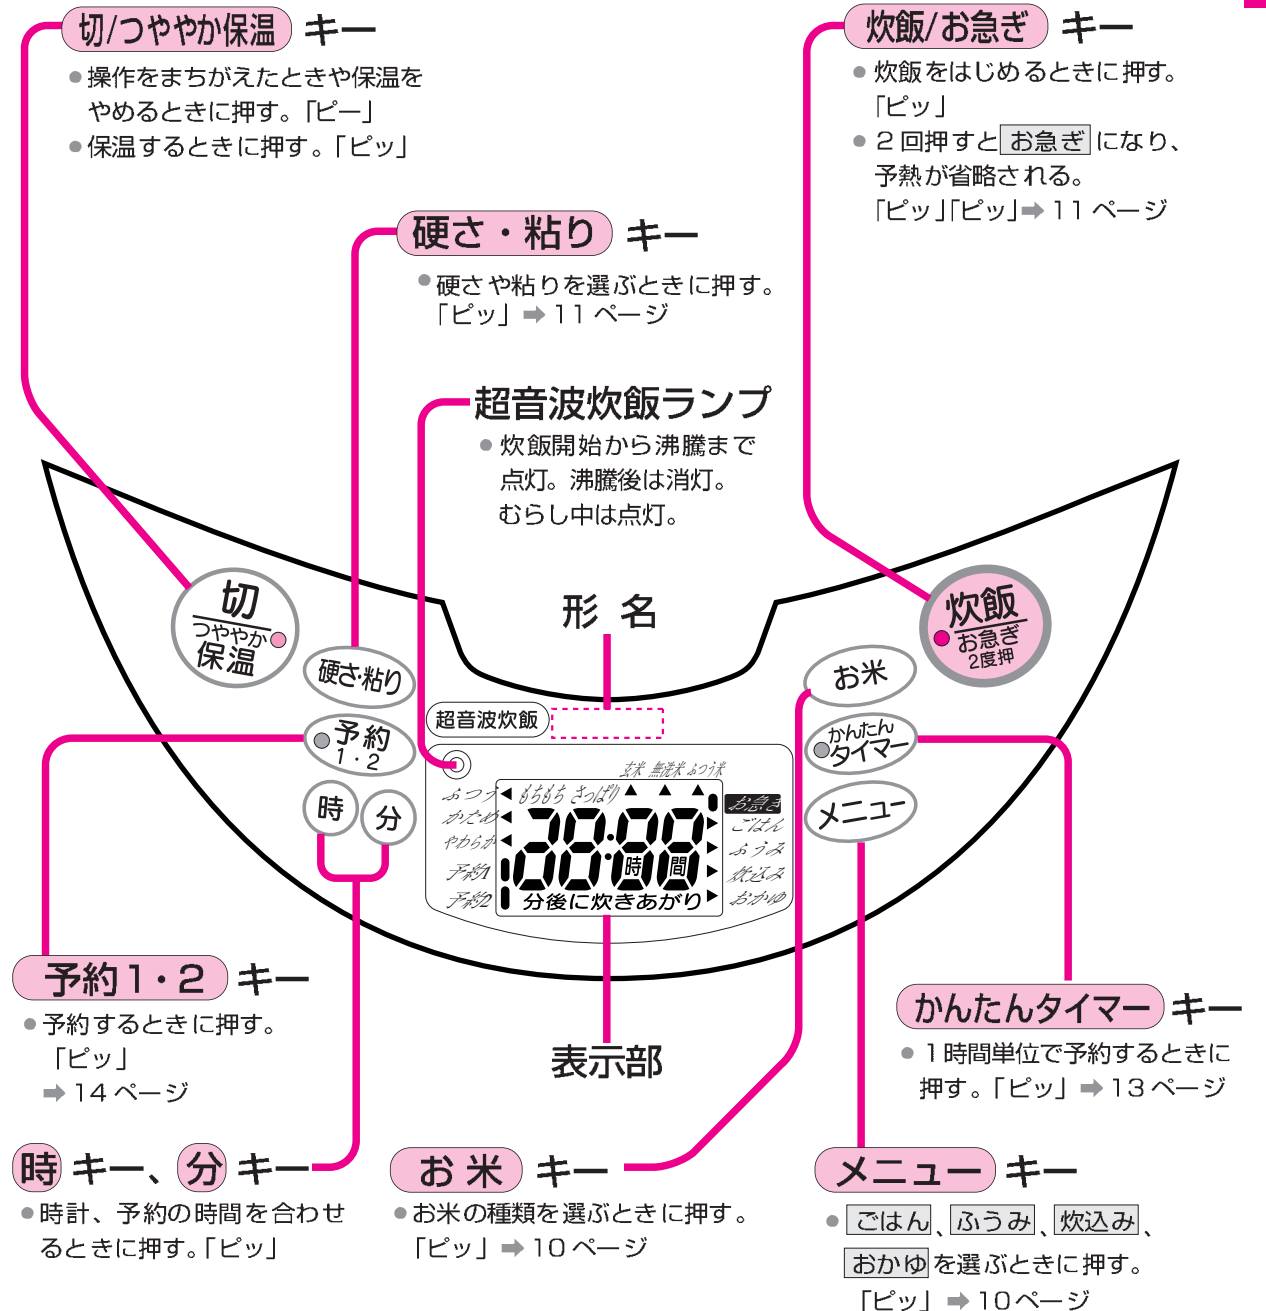

ご使用前に

ご飯の炊きかた

準備

1 お米をはかってとぐ


1 お米をはかる

- 付属の計量カップすりきり1杯で、約180mL=約150g。(約1合)
- 無洗米は無洗米用計量カップを使う。(1杯約170mL=約147g)

○ 良い例



✕ 悪い例

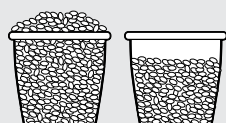

(うまく炊けない原因)

2 お米をとぐ

(無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことをおすすめします。)

内なべでお米がとげる



たっぷりの水でさつとかき混ぜ、水を素早く捨てる。




「とぐ⇒水で流す」を数回くり返し、水がきれいになるまで手早く洗う。

- 十分に洗米する。(不十分なときは、におい・変色・こげの原因)

2 水加減をして内なべを本体に入れる

例：3カップの「白米」を炊くとき

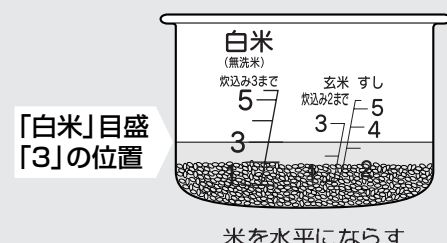

「白米」目盛「3」の位置

米を水平にならす

- メニュー、カップ数に合った水位目盛で水加減をする。⇒12ページ
- 水位目盛はめやすです。お米の種類、お好みに合わせて水の量を加減(半目盛以内)してください。

米の種類	水加減のめやす
軟質米・胚芽米	目盛どおり
新米	目盛より少なめ
古米・硬質米	目盛より少し多め

※水加減を少し多めで炊飯される場合は、**硬さ・粘り**を押し、**やわらか**を使ってください。




放熱板、カートリッジをつけ忘れない
(つけ忘れるとふきこぼれてやけどの原因)
放熱板をつけないとふたが閉まらない

- 放熱板、内なべの外側の、水分や汚れ、米粒はきれいにふきとる。
- お湯(50℃以上)での炊飯はしない。

炊飯

3 電源プラグを差込み炊飯する

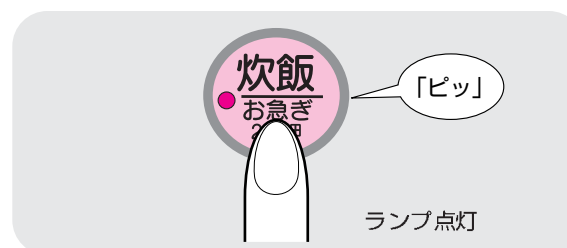

- むらしに入ると、表示部は炊き上がりまでを1分刻みで表示



- お米の種類、メニューに合った炊きかたを選ぶ。
- キーの操作は各ページを参照してください。

お米	10～12ページ
メニュー	10～12ページ
お急ぎ	11ページ
かんたんタイマー	13ページ
予約	14～15ページ

お知らせ


- 電源プラグを差込んだときに、光がでることがありますが、異常ではありません。⇒20ページ
- 炊飯が始まると「ブーン」という音がしますが、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- 炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の火力調整によるもので、故障ではありません。

炊きあがり⇒保温

4 ブザーが鳴ったらご飯をほぐす



- 保温に入ると、表示部は保温経過時間を24時間まで表示
- 24時間を過ぎると、現在時刻を表示

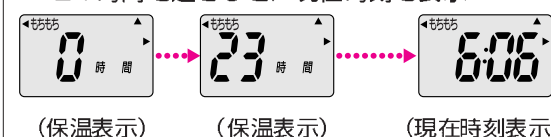

- 炊きあがると「ピー」音が5回鳴る。
- 約15分以内にほぐして余分な水分を逃がす。(そのままにしておくと、べちゃつきの原因)
- 上枠につゆが落ちることがあるのでふきとる。
- 炊飯・保温中は、カートリッジなどの高温部に手を触れない。(やけどの原因)
- 保温について⇒16ページ

お知らせ

- 保温中は、放熱板につゆが付着する場合があります。ご飯の乾燥を防ぐため、異常ではありません。


使用後は電源プラグを抜く



抜いたとき、約1秒間表示が消える

使いかた



炊きかたを選ぶ

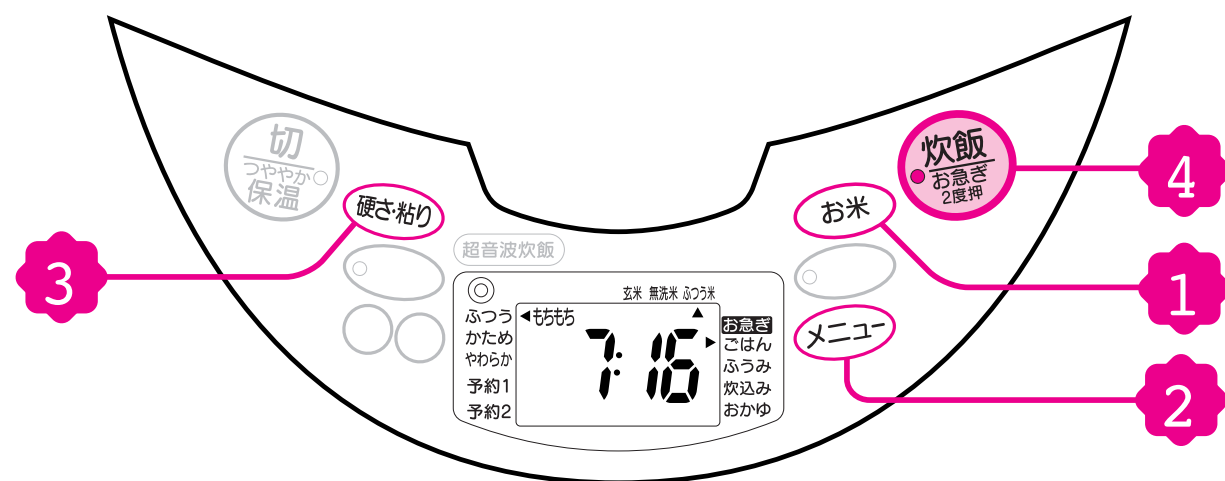

硬さ・粘り の選択



- お好みの硬さ（ふつう、かため、やわらかの3種類）や、粘りの強弱（もちもち、さっぱり）の2種類）が選べる。
硬さと粘りの組合せで6通りの炊きかたがあり、お好みのご飯に炊き分ける。
- **硬さ・粘り** の選択は、「**お米**」が「ふつう米」、**無洗米**で、「**メニュー**」が「ごはん」、**ふうみ**」のときにできる。それ以外は選択できない。

1 お米の種類を選ぶ → 12 ページ

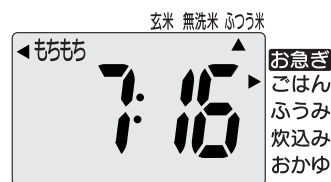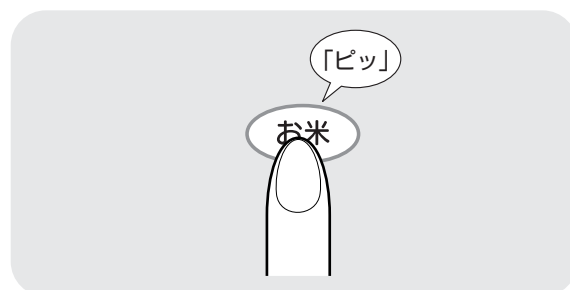

- 押すごとに▲マークが
ふつう米 → 無洗米 → 玄米
- にかわるので、お米の種類を選ぶ。
（ふつう米に戻ると「ビピッ」と鳴る。）
- 一度設定すると、その設定を記憶する。


2 メニューを選ぶ → 12 ページ

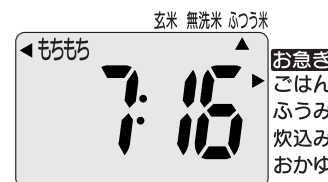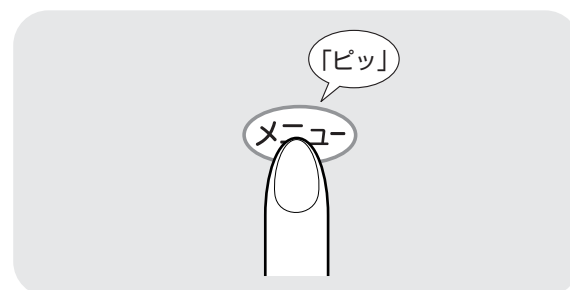

- 押すごとに▶マークが
ごはん → ふうみ → 炊込み → おかゆ
- にかわるので、お好みにセットする。
（ごはんに戻ると「ビピッ」と鳴る。）
- ごはん、ふうみ は一度設定すると、その設定を記憶する。


3 硬さ・粘りを選ぶ → 2 ページ

「お米」が「玄米」、「メニュー」が「炊込み」、「おかゆ」のときは4へ

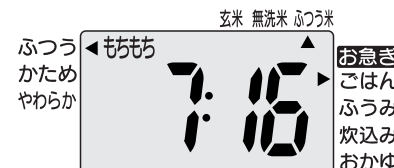


- 押すごとに◀マークが
もちもちふつう → もちもちかため → もちもちやわらか
さっぱりやわらか → さっぱりかため → さっぱりふつう
- にかわるので、お好みにセットする。
（もちもちふつうに戻ると「ビピッ」と鳴る。）
- 一度設定すると、その設定を記憶する。

4 炊飯/お急ぎを押す

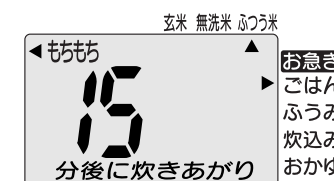

- むらしに入ると、表示部は炊きあがりまでの残り時間を表示。

お急ぎ 急いで炊くときは炊飯/お急ぎを2回押す

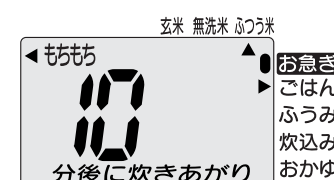

- むらしに入ると、表示部は炊きあがりまでの残り時間を表示。

- 通常より約10分早く炊きあがる。
- 炊込み は使えない。
- 炊飯容量は、仕様（裏表紙）参照。
- 少しかために炊きあがる。
- 予約炊飯のときは使えない。

炊きかたを選ぶ (つづき)

お米 の選択

ふ つ う 米	洗米して炊く米（白米）／胚芽米／発芽玄米／もち米などのとき。
無 洗 米	洗わずに炊ける米のとき。 ●計量カップは無洗米用計量カップを使う。 ●炊く前に底から軽くかき混ぜる。
玄 米	玄米、5分づきより玄米に近いとき。（発芽玄米は「ふつう米」で炊く） ●1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまで。 ●米をとぐときは、軽く洗い、あまり強くとかない。 ●圧力なべとは炊飯原理がちがうため、味や炊きあがり状態が異なる。 ●保温はしない。（におい・変色の原因） ●炊きあがったら「切/つややか保温」を押して保温をやめる。

メニュー の選択

ごはん 水位目盛 メニュー
白米 ごはん
玄米

胚芽米 水位目盛 メニュー
白米 ごはん
●米をとぐときは、胚芽がとれてしまうのであまり強くとかない。
●できるだけ保温はしない。（におい・パサツキの原因）

発芽玄米 水位目盛 メニュー 硬さ・粘り
白米 ごはん もちもちやわらか

す し 水位目盛 メニュー 硬さ・粘り
すし ごはん ぶつう

おかゆ 水位目盛 メニュー
おかゆ おかゆ
●1.0Lタイプは1カップ、1.8Lタイプは1.5カップまでとする。
●「おかゆ」以外のメニューで炊かない。（ふきこぼれの原因）
●保温はしない。（のり状になる。）
（炊きあがったら「切/つややか保温」を押して、保温をやめる。）

炊込み 水位目盛 メニュー
白米 炊込み
玄米
おこわ 水位目盛 メニュー 硬さ・粘り
おこわ ごはん ぶつう

- 1.0Lタイプは「炊込み」は3カップ（「玄米」は2カップ）「おこわ」は4カップまでとする。
- 1.8Lタイプは「炊込み」「おこわ」とともに6カップ（「玄米」は4カップ）までとする。
- 具は、米の上にのせる。
（具と米をかき混ぜたり、具の量が多いと上手に炊けない場合がある。）
- 予約はしない。
（「炊込み」は設定できない。）
（具がいたむ原因）
- 保温はしない。（におい・変色の原因）
（炊きあがったら「切/つややか保温」を押して、保温をやめる。）

ふうみ 水位目盛 メニュー
白米 ふうみ
玄米



- なべ底にうっすらおこげがついて、香ばしいご飯になる。
（炊きあがりはかためになる。）
おこげがかたいとき（特に少量）は、炊飯終了後、約10～15分そのまま放置すると少しやわらかくなる。

「1時間単位」で予約して炊く




例：3時間後に食べたいとき

1 メニューなどを選ぶ
→ 10～11ページ 1～3

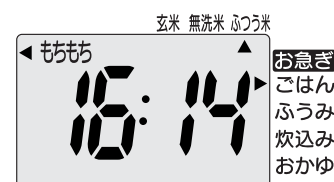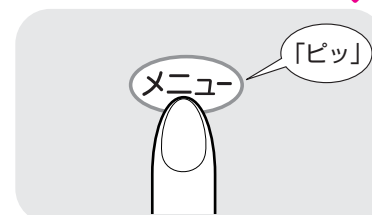


- 好みのメニューなどをセットする。
→ 10～11ページ 1～3
（「炊込み」のとき、
「かんたんタイマー」は受付けない。）

2 かんたんタイマーを押す

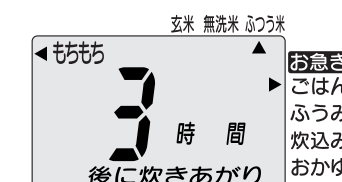

- 押すごとに、1～12時間にかわるので、好みの時間にセットする。
（1時間に戻ると「ピピッ」と鳴る。）

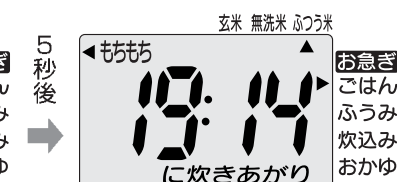


- 5秒後に炊きあがり時刻が表示される。

かんたんタイマー

- 1～12時間（1時間単位）後に炊きあがるように予約ができる。（ただし、「玄米」は2～12時間後）
- 炊込み、おこわなど具や調味料の入るものでは使わない。（調味料の沈澱や具のいたみなどでうまく炊けない原因）
- 予約時刻の変更・取消をするときは、「切/つややか保温」を押す。

「食べたい時刻」を予約して炊く

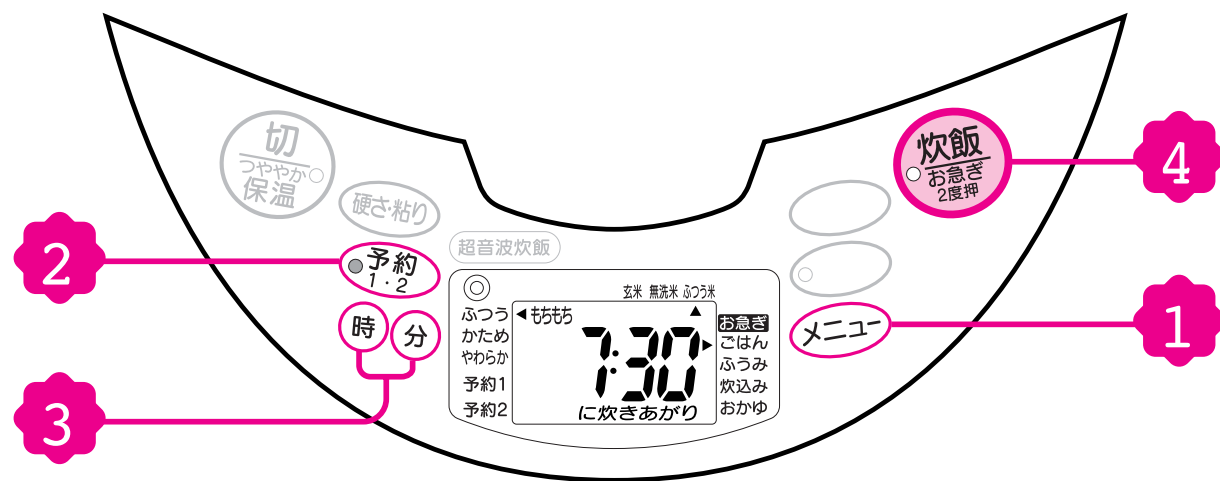


予 約

- 炊きあがりの時刻を予約して炊く。
(表示は24時間制。
昼の12時は12:00、夜の12時は0:00を表示。)
- 予約1と予約2の2通り記憶できる。
- 現在時刻の1～23時間50分後まで予約できる。
(10分単位)
- 予約を一度セットすると、次回も予約した時刻を記憶している。
(予約1または予約2を選んだ後、炊飯/お急ぎを押すだけで予約炊飯できる。)
- 玄米は2時間、その他は1時間に満たない時間を予約したときは、すぐに炊飯をはじめめる。
- 現在時刻は正しくセットする。ずれていると、予約した時刻に炊きあがらない。→17ページ
- 夏場の予約は12時間以内にする。
(長時間ひたすと水が腐敗しやすく、においが
出る原因)

- 炊込み、おこわなど具や調味料の入るものでは使わない。
(調味料の沈澱や具のいたみなどでうまく炊けない原因)
- 予約中は、現在時刻を表示できません。


予約時刻を変えたいとき

切/つややか保温を押して、
14 ページ 1 からやり直す

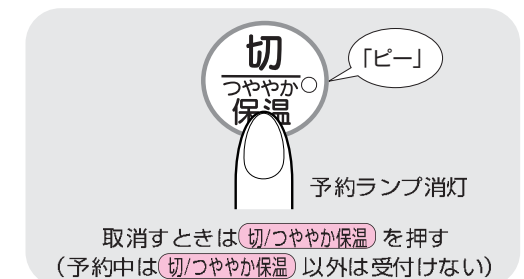

例：午前7：30に食べたいとき

- 1 現在時刻が正しいか確認して、
メニューなどを選ぶ
(時計の合わせかた→17ページ)

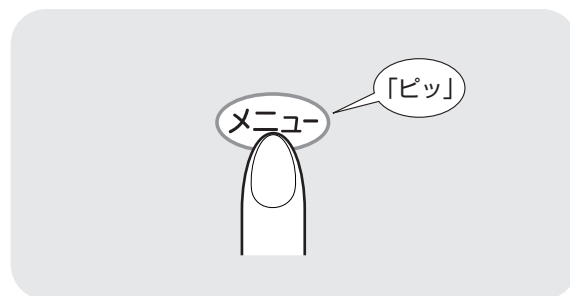


- お好みのメニューなどをセットする。
→10～11ページ 1～3
(炊込みのとき、予約1・2は受付けない。)

- 2 予約1・2を押して
予約1または予約2を選ぶ




- 押すごとにマークが予約1 ↔ 予約2にかわる。
- あらかじめ予約1は6:00、予約2は18:00がセットされている。

- 3 時や分を押して
食べたい時刻に合わせる

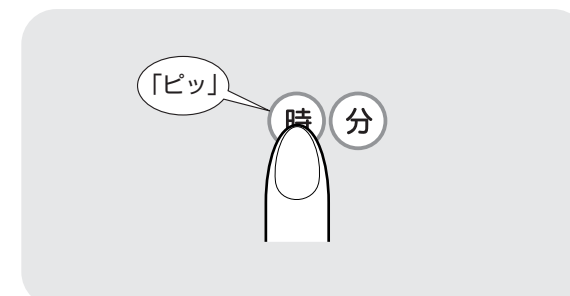

- 時は押すごとに1時間進み、分は押すごとに10分進み、押し続けると早送りする。
(0に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

- 4 炊飯/お急ぎを押す

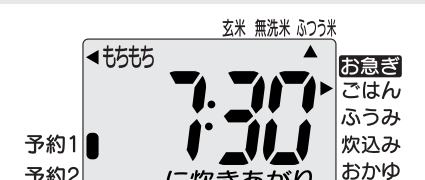

炊きあがりまでの時間のめやす

			ふつう米	無洗米	玄 米
ごはん	もちもち	ふ つ う	約40～46分	約40～47分	約84～97分
		か た め	約33～39分	約36～44分	
		やわらか	約41～51分	約41～51分	
	さっぱり	ふ つ う	約44～49分	約45～47分	
		か た め	約41～47分	約42～47分	
		やわらか	約45～55分	約46～59分	
ふうみ	もちもち	ふ つ う	約40～47分	約42～49分	約87～97分
		か た め	約35～45分	約37～47分	
		やわらか	約43～54分	約45～56分	
	さっぱり	ふ つ う	約45～51分	約47～53分	
		か た め	約42～48分	約44～50分	
		やわらか	約48～56分	約50～58分	
炊 込 み			約42～51分	約44～53分	約90～114分
す し			約40～47分	約42～49分	
お か ゆ			約53～58分	約55～60分	約100～117分
お こ わ			約39～44分		

- 電圧 100 V、室温 20℃、水温 18℃、水加減は標準水位の場合。
- 米や具の種類、量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより多少変わります。
- お急ぎ**では、約 10 分短くなります。(炊込みはできない。)

保温について

- 保温は 24 時間以内にします。
(黄変・におい・パサツキの原因)
- 保温経過時間を 24 時間まで表示し、過ぎると現在時刻表示になる。(保温は続けている)
- ふたはきちんと閉める。
(乾燥・変色・においの原因)
- 少量のご飯は中央にまとめる。
(少量は長時間保温するとパサついたりふやける場合があります)
- ご飯を入れたまま保温を切らない。
(温度が下がり、つゆ・べとつき・においの原因)
- 保温中に現在時刻を表示したいときは、**切/つややか保温**を続けて 2 回押す。
(つややか保温ランプが点灯しているか確認する)

次の保温はしない

- 白米以外(炊込み、おこわ、おかゆ等)や、みそ汁、カレーなど汁もの
- 24 時間以上
- 冷えたご飯
- ご飯のつぎたし
- よくとがないで炊いたご飯
- しゃもじを入れたまま



時計の合わせかた

- 時計は室温の変化により、多少ずれることがあります。
- 予約・炊飯・保温中は現在時刻の変更はできません。
- 24 時間表示の時計です。(昼の 12 時は 12:00、夜の 12 時は 0:00)

例：午後 7:10 を午後 7:12 に合わせるとき

1 電源プラグを差込む

2 時を 2 回押す

3 時や分を押して合わせる

- 分**を 2 回押しても設定できる。
- 押し続けると早送りする。(0 に戻ると「ピピッ」と鳴る。)
- 時刻を合わせたらセット完了。

内蔵電池について (消耗部品です)

電源プラグを抜いても
時計を動かすために、
内蔵電池を
取付けています。

- 寿命は約 4～5 年 (室温 20℃の場合)
- 電池が消耗してくると
電源プラグを抜いたときに、時計表示や予約などの記憶が消えます。
- 電池の交換は
電池は電気部品に固定されているので、交換はお買上げの販売店にご依頼ください。(有料)
- 電池を交換したら
電源プラグを差込み、現在時刻と予約時刻を合わせてください。

停電したとき (電源プラグを抜いたときも同じです)

- ### 炊飯中

 - 復帰後、炊飯を続けます。
- ### 予約中

 - 復帰後、予約どおりに炊きあがります。
- ### 保温中

 - 復帰後、保温を続けます。
(ご飯が冷めてしまったら、自動的に保温をやめます。)

お手入れ …毎回行う…

電源プラグを抜いて、本体が冷めてから始めてください。

蒸気口


放熱板、カートリッジをはずした後、
かたく絞った布でふく

放熱板

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、
よく水洗いする

■はずしかた



片手でふたを
押さえ、片手
でつまみを真
っすぐ手前に
引く。

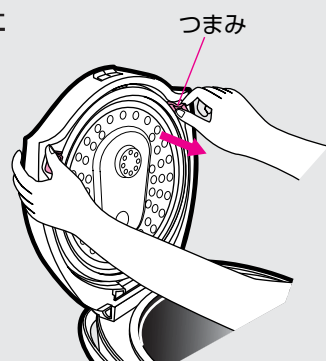

■取付けかた

①放熱板の▽印
と本体の△印
を合わせるよ
うに、溝にツ
メを差込む。

②上側をカチッ
と音がするま
で押し込む。

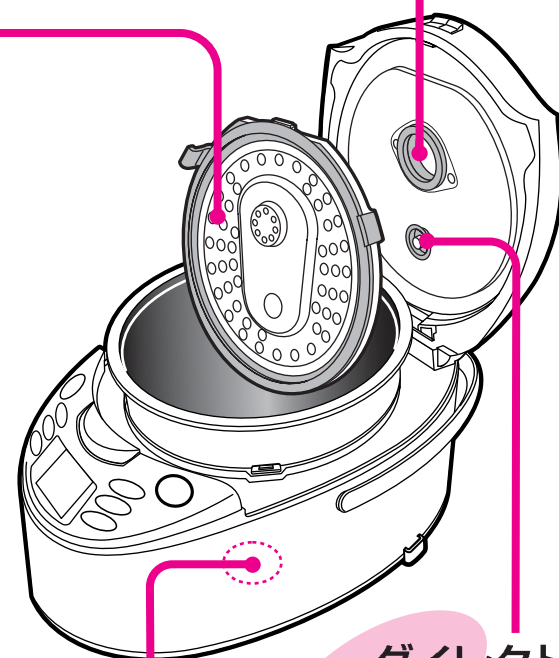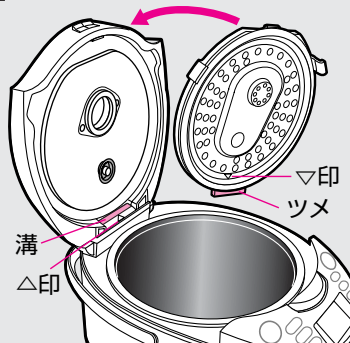

ダイレクト センサー

かたく絞った布で
ふきとる

底センサー

かたく絞った布でふきとる
こびりついた汚れは細かいサンドペーパー
(400番程度)で軽くみがき、かたく絞った
布でふきとる

お願い

次のものは
使わない
傷・腐食・変色・
ヒビの原因

- 台所用中性洗剤以外の洗剤
 - ベンジン、漂白剤、みがき粉、シンナー、アルコール
 - スチールタワシ、スポンジのナイロン面、亀の子タワシ
- 本体の丸洗いはしない（故障の原因）


カートリッジ・カートリッジパッキン

炊飯・保温後は、カートリッジが熱いので水で冷ます
水洗いし、水気をふきとる（おいしさを保つため、よく洗う）
*スポンジのナイロン面などの固いもので、こすらない（傷の原因）

■はずしかた

①カートリッジをはずし、ボ
タンを押す。カートリッジ
パッキンをはずす。


②フックを図のように押
し上げて、蒸気弁をは
ずす。（熱いときはは
ずれない。水で冷まし
てからはずす。）

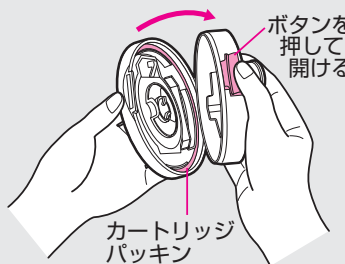

■取付けかた


①ツメを溝に差込み、
フックをカチッと音
がするまで押す。
（正しくつけないと、
蒸気もれ・ふきこ
ぼれの原因）

②カートリッジパッキンを
つける。カートリッジをカチ
ッと音がするまで閉める。
③ブッシュがついていること
を確認する。本体に差込む。

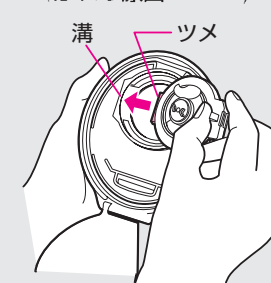

■ブッシュのつけかた

はずれたとき、図のよう
につける。

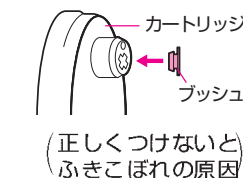


本体

かたく絞った布でふく

内なべ・しゃもじ・しゃもじ受け

- 冷めてからお手入れする
- 台所用中性洗剤とスポンジで洗い、水洗いする（ナイロン面は使わない）

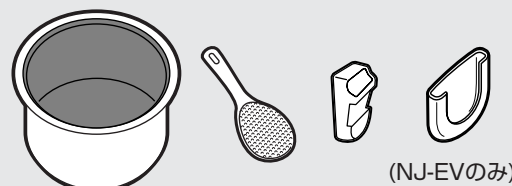

(NJ-EVのみ)

内なべににおいがついたら

- ①内なべに1/3 まで水を入れ、ふたを確実に閉める。
- ②炊飯/お急ぎを2回押して、沸とうさせる。
- ③約15 分間、沸とうさせた後、切/つややか保温を押す。
- ④冷めたら内なべを取出して洗う。

※内なべが変形・摩耗したときには、内なべの交換が
必要です。お買上の販売店で、お買求めください。

内なべのフッ素加工を長持ちさせるために

■ご使用により消耗しますので大切にお使いください。

- 内なべの上にザルをのせて、米をといだり水切りをしない。
- 内なべの内側や縁部に、しゃもじをたたきつけたり、こすりつけない。
- 金属製のしゃもじや泡立て器、陶器などのかたいものを使わない。
- 酢は使わない。
- 調味料を使ったらすぐに洗う。
- スプーンや食器類を入れない。
- みがき粉、タワシ類で洗わない。



- 長い間ご使用になると、水分や蒸気により多少色ムラができます。使用面、衛生面には問題がありませんので、安心してご使用ください。
- 内なべが変形したり摩耗した場合はお買上げの販売店で、お買求めください。

こんなとき

故障かな？と思ったら

修理など依頼する前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

こんなとき	調べるところ
●炊飯や保温中に音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●「ブーン」音は内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です。 ●「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH 特有の火力調整によるもので、故障ではありません。 ●「グツグツ」「シュー」等の音はおいしく炊くために強火で沸騰している音です。
●炊きあがりのご飯の中央がくぼんで見える	●IH 特有のなべ自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあがるため、内なべのまわりのご飯が盛り上がった炊きあがりになる場合があります。異常ではありません。
<ul style="list-style-type: none"> ●ご飯が炊けない ●時間が長くなる ●予約した時刻に炊けない 	<ul style="list-style-type: none"> ●炊飯中に停電しませんでしたか。 ●炊飯/お急ぎ を押し忘れていませんか。 ●時計は正しくセットされていますか。(24 時間表示) → 17 ページ ●最大炊飯容量より多く炊いていませんか。→ 裏表紙
●ふきこぼれる	<ul style="list-style-type: none"> ●無洗米を ふつつ米 で炊飯しませんでしたか。 無洗米 で炊飯してください。 ●カートリッジ、蒸気弁を正しくつけていますか。→ 19 ページ ●内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒など異物がはさまっていませんか。 ●水の量が多すぎませんか。内なべの水位目盛より、水の量が半目盛以上多い場合、ふきこぼれることがあります。 ●最大炊飯量より多く炊いていませんか。→ 裏表紙 ●おかゆ を他のメニューで炊飯していませんか。
● 炊飯/お急ぎ や 切/つややか保温 を押して、しばらくするとブザーが鳴る	●内なべがセットされていますか。
●蒸気がもれる	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたパッキンに異物が付着していませんか。 ●ふたパッキン、カートリッジパッキンが変形していませんか。 お買上げの販売店で交換してください。(有料)
●保温中、つゆがつく、つゆが落ちる	●ご飯の乾燥を防ぐためですので、異常ではありません。 ふきとってください。
●電源プラグを差し込んだとき、光がでる	●本体内部の電気部品に、充電するための電気が流れるためで、故障ではありません。
●表示部に「E」などの表示が出る	●故障内容の表示です。 お買上げの販売店にご連絡ください。

こんなとき	調べるところ
●ご飯がやわらかすぎる、かたすぎる	<ul style="list-style-type: none"> ●カートリッジをつけて炊飯しましたか。→ 19 ページ ●米(無洗米は無洗米用計量カップを使う)や水の量は正しくはかりましたか。 ●内なべを水平にして水加減しましたか。 ●お米の種類、メニューに合った水位目盛で水加減していますか。 ●お米、メニュー を正しく選びましたか。 お急ぎ、無洗米、ふうみ は、かために炊きあがります。
●炊込みご飯がよく炊けない	<ul style="list-style-type: none"> ●具と米をかき混ぜていませんか。また、調味料はよく溶かしましたか。 ●具の量がメニュー集より多すぎませんか。→ 別冊メニュー集 ●水の量が少なくありませんか。
●おこげができる	<p>次のようなとき、おこげができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●とぎかたが不十分。●長時間水にひたした。 ●胚芽米、炊込みの炊飯をした。 ●内なべの外側や本体に、米粒など異物がついている。 <p>無洗米、ふうみ、炊飯量によっては、底にこげ色がつくことがありますが、異常ではありません。</p>
●ご飯がにおう、黄変する、かたくなる	<ul style="list-style-type: none"> ●保温時間(24 時間まで)は守られていますか。 ●ふたは確実に閉めましたか。 ●カートリッジを正しくつけていますか。→ 19 ページ ●内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒など異物がはさまっていませんか。 ●内なべ、放熱板、カートリッジをいつもお手入れしていますか。 ●しゃもじを入れたまま、冷えたご飯、冷えたご飯のつぎたしなどの保温をしていませんか。 ●とぎかたが不十分ではありませんか。 ●内なべににおいがついていませんか。→ 18 ページ

※誤って、内なべを入れずに、水や米を本体に入れてしまったときは、お買上げの販売店にご連絡ください。

お好みのご飯に炊けないときは

■ 1 つまたは、2 つを組み合わせるでお試ください。

〈こんなとき〉

べ た つ く
粘 る
やわらかい



●水の量を「少なめ」にする。
●**硬さ・粘り** を
さっぱり かため にする。

パ サ つ く
粘 り が な い
か た い



●水の量を「多め」にする。
●**硬さ・粘り** を
もちもち やわらか にする。

* 水の量は半目盛以内で加減する。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。
故障の状況と表示部の英数字 (R1、R2、E0、E1、E2、E3、E5、E6、E7、E8、F4、F6、F8) を、お買上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

1. 品 名 (IH) ジャー炊飯器)
2. 形 名 (NJ-)
3. お買上げ日 (年 月 日)
4. 故障の状況 ()

保証とアフター

■保証書

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- 内容をお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間 お買上げ日から1年です

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品の製造打切り後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店がお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(20~21ページ)にしたがってお調べください。

なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡ください。

◎保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼してください。

◎保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

◎修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内
(家電品)

**修理・取扱いのご相談は
まずお買上げの販売店へ**

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ
ご依頼できない場合は

修理のお問い合わせは

その他のお問い合わせは

修理窓口へ

ご相談窓口へ

修理窓口 電話受付: 365日 24時間

北海道地区

札幌(011) 890-7520 札幌市厚別区大谷通 2-1-18	帯広(0155) 35-3111 帯広市西13条南 14-1-17
旭川(0166) 26-5580 旭川市南1条 8-1-4	苫小牧(0144) 55-1114 苫小牧市南野田町 2-1-18
北見(0157) 25-7045 北見市柏岡町 577-80	小樽(0134) 33-3380 小樽市緑 2-28-22
釧路(0154) 24-1355 釧路市西多町 2-25	函館(0138) 49-0345 函館市西松崎町 589-57

東北地区

青森(017) 773-8381 青森市大字野木子町区 37-18-4	秋田(018) 865-4471 秋田市八幡三和町 19-38
弘前(0172) 32-6535 弘前市大字若山 4-30-3	横手(0182) 32-1785 横手市緑町 3-2
八戸(0178) 28-8544 八戸市大字長瀬町下町子 5-18-8	大館(0186) 42-2781 大館市朝田 2-5-44
むつ(0175) 22-3277 むつ市橋詰町 2-11-7	山形(023) 624-0018 山形市大野田 2-1-21
盛岡(019) 637-7454 盛岡市赤城13通区 30-11	酒田(0234) 35-8230 酒田市上立町 1-11-11
水沢(0197) 25-4511 水沢市緑町 2-3	鶴岡(0235) 24-6161 鶴岡市上郷町 5-4
釜石(0193) 23-4611 釜石市定内町 3-10-1	米沢(0238) 37-5554 米沢市巾着町 742-8
仙台(022) 238-1773 仙台市青葉区大和町 2-18-23	福島(024) 534-7123 福島市緑山子田中 58
気仙沼(0226) 23-8485 気仙沼市田中 2-4-2	郡山(024) 959-6543 郡山市宮久田町 1-78-1
石巻(0225) 95-9111 石巻市門田字宮崎 18-288	会津(0242) 27-4426 会津若松市大塚町 3-7
古川(0229) 24-3595 古川市永茂字大塚 25-1	原町(0244) 24-2842 原町市飯井町 1-173
	いわき(0246) 26-1822 いわき市南陽金谷町 75-8

K02A

首都圏地区

東京都・神奈川県・千葉県
茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県

フロントセンター東京 電話(03) 3424-1111
FAX(03) 3424-1115
東京都練田谷区池袋 3-10-3

甲信越地区

新潟(025) 274-9165 新潟市南區 752-3	長野(026) 221-3232 長野市南區 904
長岡(0258) 23-3323 長岡市南區 1-11-8-1	松本(0263) 27-2461 松本市万代町 531
上越(0255) 24-1160 上越市春日山町 3-6-3	飯田(0265) 52-5396 飯田市上通町 3967-1
	山梨(055) 222-2711 甲府市下駄田 1-4-11

東海・北陸地区

愛知県・三重県
フロントセンター名古屋 電話(052) 721-0131
FAX(052) 721-7268
名古屋市中区大田通 1-1-4

沼津(0559) 22-7111 沼津市南區 20-1	高山(0577) 33-7410 高山市本宿町 881-5
静岡(054) 284-0821 静岡市中區 81-3	富山(0766) 56-0121 富山県小坂町若井 1-1-1
浜松(053) 463-8455 浜松市上区 82-5	金沢(076) 252-8133 金沢市小坂町 87
岐阜(058) 275-0909 岐阜市中區 3-24	福井(0776) 22-6340 福井市西區 1-1-2
中津川(0573) 65-6646 中津川市南區 3-1-2	

関西地区

大阪府・奈良県・和歌山県(田辺・新宮を除く)
兵庫県(阪神・淡路地区)・京都府(嵯峨を除く)
フロントセンター関西 電話(06) 6454-3901
FAX(06) 6454-3900
大阪市北区大塚中 1-4-13

滋賀(077) 552-4058 栗東市南區 2-4-23	豊岡(0796) 24-6360 豊岡市中區 378
嵯峨(0773) 23-5960 嵯峨市南區 81	田辺(0739) 23-1109 田辺市南區 平河中央79-7
堺路(0792) 94-3383 堺市南區 35	新宮(0735) 22-2495 新宮市池田 3-1-31

※所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

中国・四国地区

広島県・山口県・島根県・鳥取県・岡山県
香川県・徳島県・高知県・愛媛県

中・四国CSセンター 電話(082) 890-6365
FAX(082) 890-6367
広島市南区大塚 4-3-28

九州地区

福岡(092) 412-5333 福岡市南区南區 3-8-28	熊本(096) 380-0211 熊本市石町 326-1
北九州(093) 653-1231 北九州市八幡区 2-6-25	八代(0965) 33-5173 八代市南區 13-1
久留米(0942) 45-2661 久留米市南區 7-2-20	大分(097) 558-8803 大分市南區 1-8-1
佐賀(0952) 31-4189 佐賀市東區 大字八戸通 348-2	宮崎(0985) 56-4900 宮崎市大字赤江平尾 150-1
唐津(0955) 72-1337 唐津市東區 8-50	延岡(0982) 21-3540 延岡市南區 25-5
長崎(095) 843-0622 長崎市南區 23-4	鹿児島(099) 260-2421 鹿児島市南區 7-17
佐世保(0956) 30-7740 佐世保市南區 153-1	沖縄(098) 898-3333 宜野湾市大字 7-12-1

ご相談窓口

購入・買替えのご相談、取扱い方法のお問い合わせは

三菱電機お客さま相談センター 365日 24時間受付
〒154-0031 東京都品川区池袋 3-10-3

■全国各地からでも おかけいただけるフリーダイヤル
0120-139-365 (通話料金無料)
■ICカードサービス 3888
■通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655
■FAX 03-3413-4049

当社家電品についてのご意見やご要望は

地区お客さま相談室

(月～金曜日 9:00～17:00 祝祭日を除く)
北海道(011) 893-1313 〒004-0041 札幌市東区大谷通 2-1-11
東北(022) 231-8282 〒983-0035 仙台市青葉区大田通 2-2-33
首都圏(03) 341-4-8722 〒154-0031 東京都品川区池袋 3-10-3
中国(052) 972-7222 〒461-0005 名古屋市中區南區 1-4-3
北陸(078) 252-1356 〒920-0811 金沢市小坂町 81
関西(06) 6451-3811 〒531-0076 大阪市北区大塚中 1-4-13
中国(082) 278-1322 〒753-0335 広島市南区南區 6-2-17
四国(087) 879-1180 〒761-1705 香川県高松市大字南區 217-1
九州(092) 571-2211 〒816-0088 福岡市博多区南區 4-8-35

K02A

仕様

		1.0L タイプ	1.8L タイプ
電 源		交流 100V 50-60Hz	
消費電力 (W)	炊 飯 時	1200 (NJ-EV) 1100 (NJ-EE)	1350 (NJ-EV) 1280 (NJ-EE)
	保 温 時	25 (NJ-EV) 25 (NJ-EE)	30 (NJ-EV) 30 (NJ-EE)
炊飯容量 (最小～最大(L))	ごはん・ふうみ・胚芽米・発芽玄米 (ふつう米・無洗米)	0.18～1.0 (1～5.5合)	0.18～1.8 (1～10合)
	ごはん・ふうみ (玄米)	0.18～0.54 (1～3合)	0.18～1.08 (1～6合)
	炊込み (ふつう米・無洗米)	0.18～0.54 (1～3合)	0.36～1.08 (2～6合)
	炊込み (玄米)	0.18～0.36 (1～2合)	0.36～0.72 (2～4合)
	すし (ふつう米・無洗米)	0.36～1.0 (2～5.5合)	0.54～1.8 (3～10合)
	おかゆ (ふつう米・無洗米・玄米)	0.09～0.18 (0.5～1合)	0.09～0.27 (0.5～1.5合)
	お急ぎ	上記最大量の 60%まで	
コードの長さ (m)		1.0 (自動コードリール)	
外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)		255×338×206	281×368×241
質 量 (kg)		4.6	5.7
構 造 方 式		<ul style="list-style-type: none"> ●予約・炊飯・むらし自動方式 ●安全装置つき (底センサー+温度ヒューズ) ●ステンレス7層 (NJ-EV) または ステンレス5層 (NJ-EE) 構造内なべ 	

- 保温時の消費電力は、電圧100V、室温20℃の平均電力です。
- 電源が「切」の状態での消費電力は、約1.5Wです。(電源プラグを接続した状態)
- この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

愛情点検



★長年ご使用の

ジャー炊飯器の点検を！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

このような
症 状 は
ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 自動的に切れないときがある。
- 冷却ファンが回らなくなった。
- その他の異常・故障がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止の
ため電源プラグを
抜いてから、必ず
販売店にご相談く
ださい。



三菱電機株式会社
三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県大里郡花園町小前田1728-1

MITSUBISHI

NJ-EV
NJ-EE

ZT933Z596H01 *